

# Drawer Microwave Oven Installation Guide



## Contents

- 3 Drawer Microwave Oven
- 4 Specifications
- 7 Installation
- 7 Troubleshooting

Features and specifications are subject to change at any time without notice. Visit [wolfappliance.com/specs](http://wolfappliance.com/specs) for the most up-to-date information.

## Important Note

To ensure this product is installed and operated as safely and efficiently as possible, take note of the following types of highlighted information throughout this guide:

**IMPORTANT NOTE** highlights information that is especially important.

**CAUTION** indicates a situation where minor injury or product damage may occur if instructions are not followed.

**WARNING** states a hazard that may cause serious injury or death if precautions are not followed.

**IMPORTANT NOTE:** Throughout this guide, dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise specified.


**IMPORTANT NOTE:** Save these instructions for the local electrical inspector.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Product Information

Important product information including the model and serial number are listed on the product rating plate. The rating plate is located on the bottom of the microwave oven cavity. The drawer must be open to view the rating plate. Refer to the illustration below.

If service is necessary, contact Wolf factory certified service with the model and serial number. For the name of the nearest Wolf factory certified service or for questions regarding the installation, visit the contact & support section of our website, [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com) or call Wolf customer care at 800-222-7820.

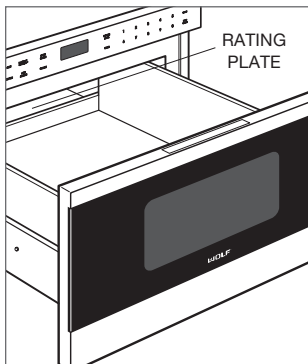

Rating plate location.

**IMPORTANT NOTE:** When using any microwave oven generating heat, there are certain safety precautions you should follow. These precautions are listed in the Wolf drawer microwave oven use & care guide provided with the unit. Read all and follow carefully.

### **⚠ WARNING**

If the information in this guide is not followed exactly, a fire or electrical shock may result that could cause property damage, personal injury or death.

### **⚠ WARNING**

To reduce the risk of tipping, the drawer microwave oven must be secured by properly installed anti-tip blocking.

This microwave oven must be electrically grounded in accordance with local codes.

Make sure the wall coverings and the cabinets around the appliance can withstand the heat generated by a microwave oven.

### **⚠ WARNING**

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Do not use an extension cord. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance.

## Installation Requirements

The drawer microwave oven can be installed in a standard or flush inset application. Location of the electrical supply within the oven opening may require additional cabinet depth.

Finish the edges of the opening. They may be visible when the drawer is open.

For standard installations, face trim will overlap stiles and rails. Refer to the chart below.

For flush inset installations, a minimum  $\frac{1}{8}$ " (3) reveal is required on the top and sides and  $\frac{11}{16}$ " (18) on the bottom. To ensure consistent reveals, each corner of the opening must be exactly 90°. A sales accessory is required to direct air away from the unit. Accessories are available through an authorized Wolf dealer. For local dealer information, visit the find a showroom section of our website, wolfappliance.com.

### ANTI-TIP BLOCKING

To reduce the risk of tipping, the drawer microwave oven must be secured in place by anti-tip blocking. The anti-tip blocking must be provided by the installer. Dimensions will vary with the installation. Refer to the illustrations on the following pages.

INSTALLATION REQUIREMENTS			
<b>BASE SUPPORT</b>		<b>MIN</b>	
24" Model		125 lb (57 kg)	
30" Model		125 lb (57 kg)	
<b>TRIM OVERLAP</b>	<b>24" MODEL</b>	<b>30" MODEL</b>	
Top	$\frac{5}{16}$ " (8)	$\frac{5}{16}$ " (8)	
Bottom	$\frac{1}{16}$ " (2)	$\frac{1}{16}$ " (2)	
Sides	$\frac{7}{8}$ " (22)	$3\frac{7}{8}$ " (98)	

## Electrical


Installation must comply with all applicable electrical codes.

Locate the electrical supply as shown in the illustrations on the following pages. The receptacle may also be located in an adjacent cabinet within reach of the power cord. A separate circuit, servicing only this appliance is required. A ground fault circuit interrupter (GFCI) is not recommended and may cause interruption of operation. Refer to the illustration below for minimum power cord plug clearance.


ELECTRICAL REQUIREMENTS	
Electrical Supply	grounded, 120 VAC, 60 Hz
Service	15 amp dedicated circuit
Receptacle	3-prong grounding-type
Power Cord	4' (1.2 m)

### GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. The microwave oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

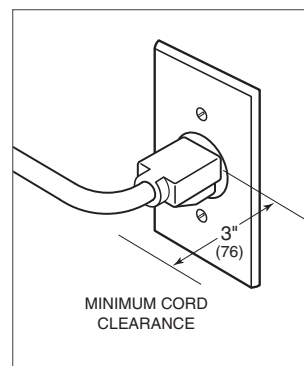

Power cord clearance.

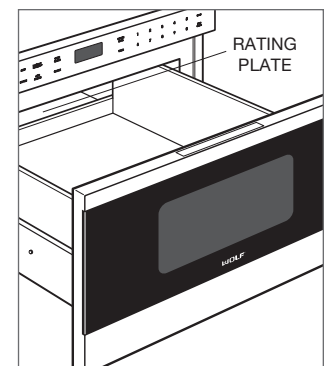


Rating plate location.


**SPECIFICATIONS**

**Drawer Microwave Oven**


**STANDARD INSTALLATION**

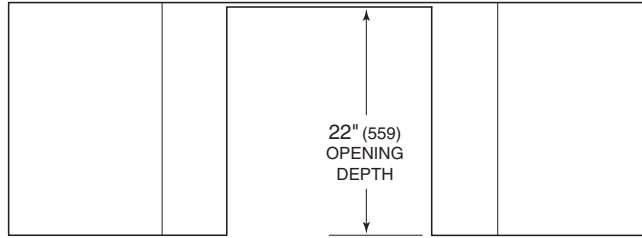

TOP VIEW

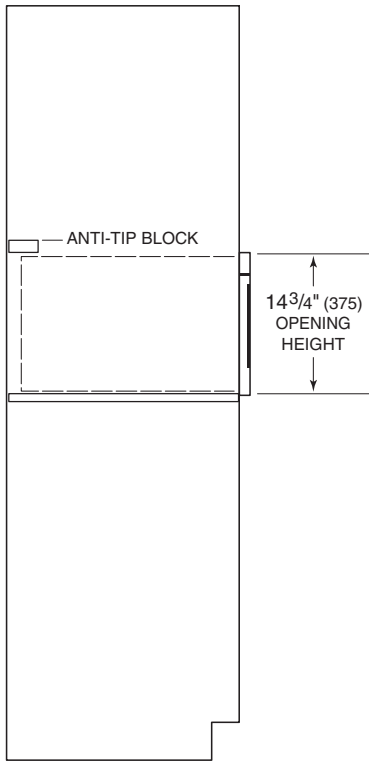

SIDE VIEW

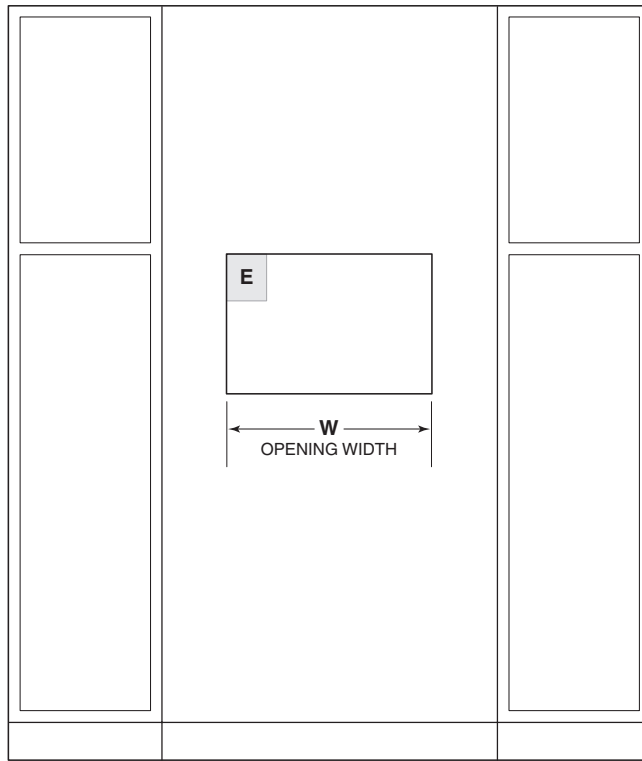

FRONT VIEW



*NOTE: All drawer microwave ovens require the same opening dimensions.  
Dashed line represents profile of unit.*

OPENING WIDTH	
DRAWER MICROWAVE	W
24" Model	22 1/8" (562)
30" Model	22 1/8" (562)


**SPECIFICATIONS**

**Drawer Microwave Oven**

**FLUSH INSET INSTALLATION**

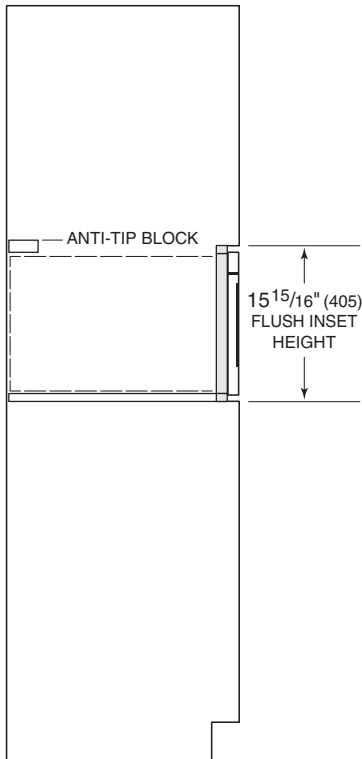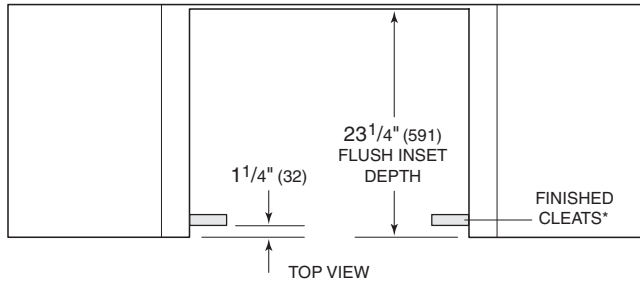

SIDE VIEW

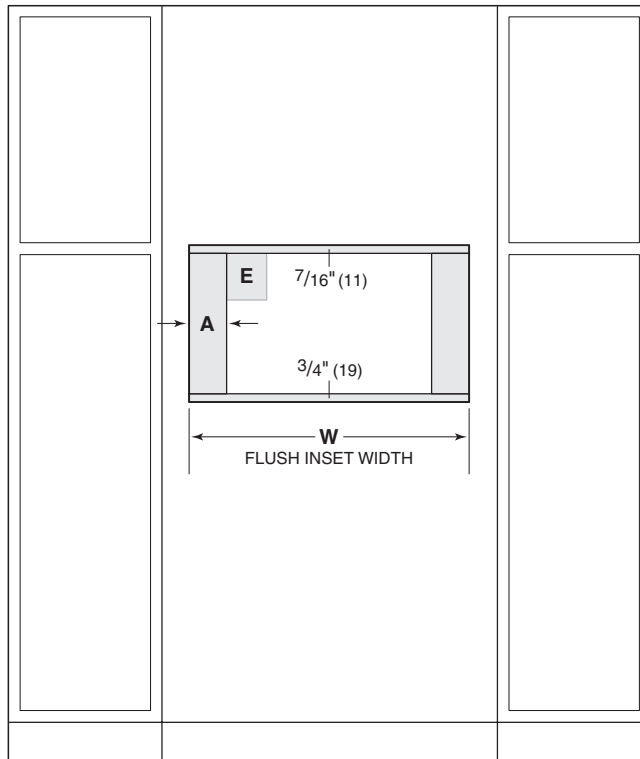

FRONT VIEW

\*Will be visible and should be finished to match cabinetry.

NOTE: Dashed line represents profile of unit.

FLUSH INSET WIDTH		
DRAWER MICROWAVE	W	A
24" Model	24 1/8" (613)	1" (25)
30" Model	30 1/8" (765)	4" (102)

## INSTALLATION


### Preparation

Remove and recycle packing materials. Do not remove the waveguide cover located on the upper surface of the drawer interior. Refer to the illustration below.


Install an anti-tip block against the rear cabinet wall. Verify screws are adequately secured and do not penetrate electrical wiring or plumbing.

### Installation

- 1 Turn power off to the electrical outlet.
- 2 Move the unit near the opening. Plug the power cord into the grounded outlet.
- 3 Position the microwave oven in the opening and slide back until the mounting flange is flush with the face of the cabinet. Avoid pinching the power cord between the unit and cabinet wall.
- 4 Open the drawer. Using the two holes on either side of the mounting flange as a template, drill pilot holes into the cabinet using a  $\frac{1}{16}$ " drill bit.
- 5 Mount the microwave oven using four screws provided. Refer to the illustration below.
- 6 Turn power back on to the electrical outlet.

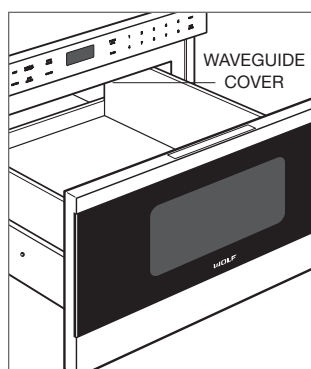

Waveguide cover.

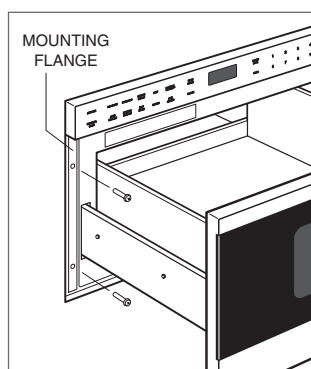

Mounting.

### Troubleshooting

**IMPORTANT NOTE:** If the drawer microwave oven does not operate properly, follow these troubleshooting steps:

- Verify electrical power is supplied to the microwave oven.
- Verify proper electrical connections.
- If the microwave oven does not operate properly, contact Wolf factory certified service. Do not attempt to repair the oven. Wolf is not responsible for service required to correct a faulty installation.

## Contenido

- 3 Horno de microondas de cajón
- 4 Especificaciones
- 7 Instalación
- 7 Resolución de problemas

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite [wolfappliance.com/specs](http://wolfappliance.com/specs) para obtener la información más actualizada.

## Aviso importante

Para garantizar que este producto sea instalado y operado de la forma más segura y eficiente posible, tome nota de los siguientes tipos de información resaltada en esta guía:

**AVISO IMPORTANTE** resalta la información que es especialmente importante.

**PRECAUCIÓN** indica una situación en la que se pueden sufrir heridas leves o provocar daños al producto si no se siguen las instrucciones.

**ADVERTENCIA** indica peligro de que se produzcan heridas graves o incluso la muerte si no se siguen las precauciones.

**AVISO IMPORTANTE:** en toda esta guía, las dimensiones entre paréntesis son milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

**AVISO IMPORTANTE:** guarde estas instrucciones para el inspector eléctrico local.


# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



## Información del producto

La información importante del producto, incluido el modelo y número de serie de la unidad, se encuentran en la placa de datos del producto. La placa de datos se localiza en la parte baja de la cavidad del horno de microondas. El cajón debe estar abierto para ver la placa de datos. Consulte la siguiente ilustración.

Si necesita servicio, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de Wolf y tenga a la mano el modelo y número de serie de la unidad. Para obtener los datos del centro de servicio autorizado de Wolf más cercano o si tiene preguntas acerca de la instalación, visite la sección de contacto y soporte técnico en nuestra página de Internet [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com) o llame a la línea de atención al cliente de Wolf al 800-222-7820.

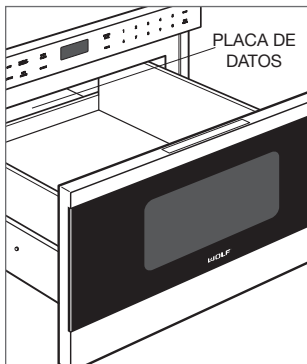

Ubicación de la placa de datos.

**AVISO IMPORTANTE:** al utilizar un horno de microondas que genera calor, hay ciertas precauciones de seguridad que debe seguir. Estas precauciones se encuentran enumeradas en la guía de uso y cuidado del horno de microondas de cajón de Wolf proporcionado con la unidad. Léelas en su totalidad y sígalas con cuidado.

### ⚠ ADVERTENCIA

Si no se sigue la información de esta guía al pie de la letra se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica que podría causar daños a la propiedad, lesiones personales o incluso la muerte.

### ⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de que la unidad se vuelque hacia el frente, el horno de microondas de cajón debe asegurarse mediante la instalación correcta de un soporte antivuelco.

Este horno de microondas debe tener una conexión eléctrica a tierra de conformidad con los códigos locales.

Asegúrese de que las cubiertas de los muros y los gabinetes que rodean el electrodoméstico puedan soportar el calor generado por un horno de microondas.

### ⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. No utilice un cable de extensión. Si el cable de alimentación eléctrica es demasiado corto, pida a un electricista calificado o técnico de servicio que instale un tomacorriente cerca del electrodoméstico.

## Requisitos de instalación

El horno de microondas de cajón se puede instalar en una aplicación estándar o empotrable. Es posible que la ubicación del suministro eléctrico al interior de la abertura del horno requiera de un gabinete de mayor profundidad. Consulte la tabla siguiente.

Dé el acabado a los bordes de la abertura. Pueden ser visibles cuando el cajón está abierto.

Para las aplicaciones empotrables se requiere un margen mínimo de 1/8" (3) en la parte superior y a los lados y uno de 1 1/16" (18) en la parte inferior. Se requiere un accesorio de ventas para dirigir el aire lejos de la unidad. Los accesorios están disponibles a través de un distribuidor autorizado de Wolf. Para obtener más información acerca de los distribuidores locales visite la sección para encontrar un showroom en nuestro sitio web, wolfappliance.com. Para asegurarse de tener un margen uniforme, cada esquina de la abertura debe tener exactamente 90°.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN		
<b>SOPORTE DE LA BASE</b>		
Modelo de 24"		125 lbs (57 kg)
Modelo de 30"		125 lbs (57 kg)
<b>SUPERPOSICIÓN DEL RIBETE</b>	<b>MODELO DE 24"</b>	<b>MODELO DE 30"</b>
Parte superior	5/16" (8)	5/16" (8)
Parte inferior	1/16" (2)	1/16" (2)
Laterales	7/8" (22)	37/8" (98)

## Soporte antivuelco

Para reducir el riesgo de que la unidad se vuelque hacia el frente, el horno de microondas de cajón debe asegurarse mediante un soporte antivuelco. El soporte antivuelco debe ser proporcionado por el instalador. Las dimensiones pueden variar de acuerdo con la instalación. Consulte la ilustración para su instalación específica en las páginas 5 y 6.

## Instalación eléctrica


La instalación debe cumplir con todos los códigos eléctricos vigentes.

El receptáculo debe ubicarse en el área superior izquierda de la abertura. Consulte la ilustración para su instalación específica en las páginas 5 y 6. El receptáculo también puede ubicarse en un gabinete adyacente dentro del alcance del cable de alimentación eléctrica. Se debe proporcionar un orificio de acceso a través del gabinete para el cable de alimentación eléctrica.

REQUISITOS ELÉCTRICOS	
<b>HORNO DE MICROONDAS DE CAJÓN</b>	
Suministro eléctrico	Con conexión a tierra, 120 V CA, 60 Hz
Servicio	Circuito dedicado de 15 amperes
Receptáculo	Conexión a tierra de 3 clavijas
Cable de alimentación eléctrica	4' (1.2 m)

## INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe ser conectado a tierra. El horno de microondas de cajón está equipado con un cable de alimentación eléctrica con un enchufe de conexión a tierra. Debe conectarse a un tomacorriente de pared debidamente instalado y conectado a tierra de conformidad con el Código Nacional de Electricidad y los códigos y ordenanzas locales. En caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

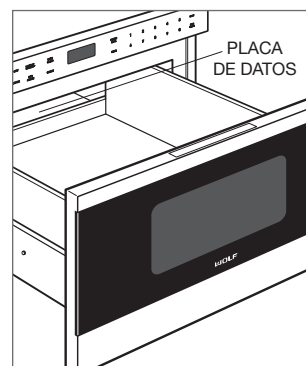


Ubicación de la placa de datos.

Horno de microondas de cajón


INSTALACIÓN ESTÁNDAR



VISTA SUPERIOR

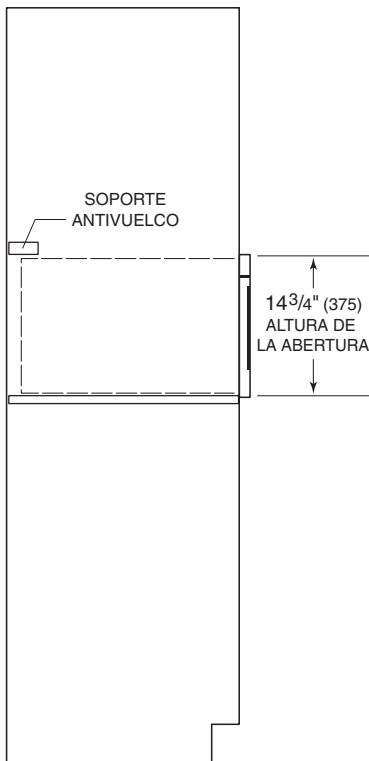

VISTA LATERAL

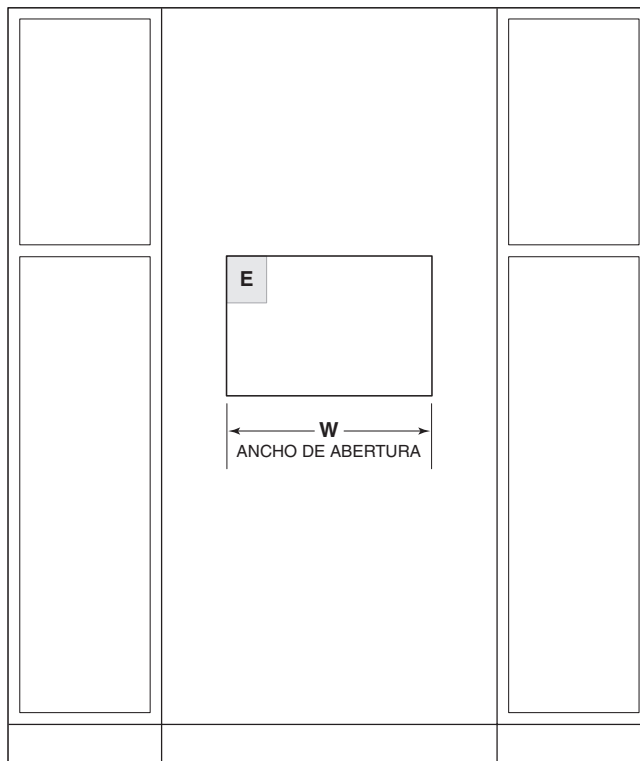



VISTA FRONTAL

NOTA: todos los hornos de microondas de cajón requieren las mismas dimensiones de abertura.  
La línea punteada representa el perfil de la unidad.


INSTALACIÓN ESTÁNDAR	
MODELO	W
Modelo de 24"	22 1/8" (562)
Modelo de 30"	22 1/8" (562)

Horno de microondas de cajón

INSTALACIÓN EMPOTRABLE

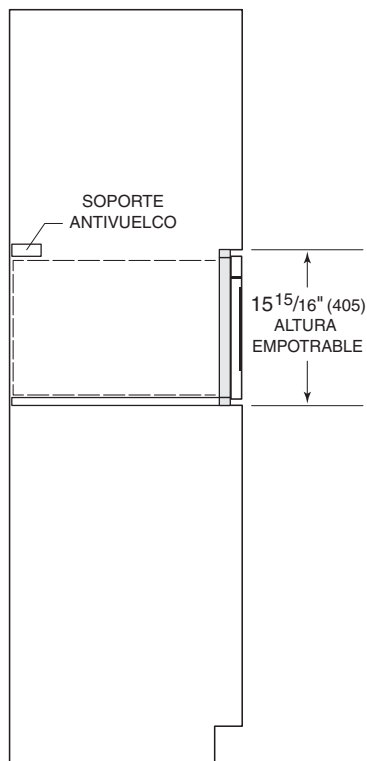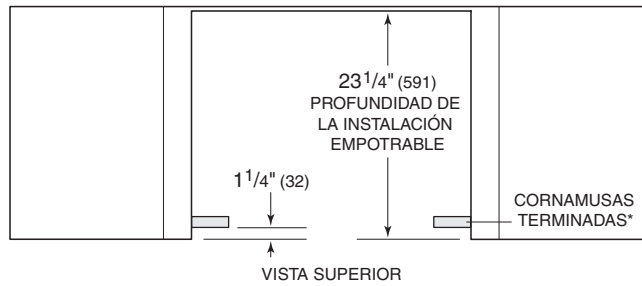

VISTA LATERAL

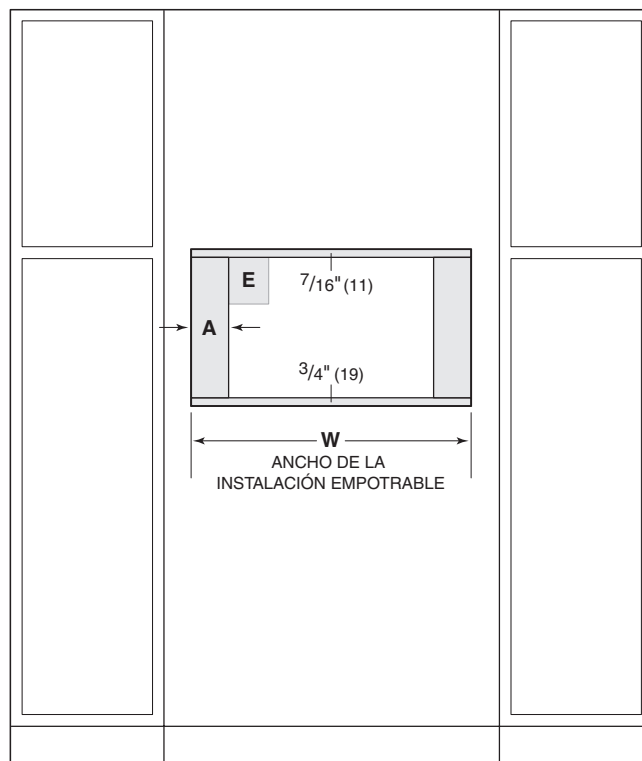

VISTA FRONTAL

\*Las áreas sombreadas serán visibles y se les debe dar un acabado que combine con los gabinetes.

NOTA: la línea punteada representa el perfil de la unidad.

INSTALACIÓN EMPOTRABLE		
MODELO	W	A
Modelo de 24"	24 1/8" (613)	1" (25)
Modelo de 30"	30 1/8" (765)	4" (102)


### Preparación

Retire y recicle los materiales de embalaje. No retire la cubierta de guía de onda que se encuentra en la superficie superior del interior del cajón.


Al instalarlo en la pared, asegúrese de que los tornillos penetren completamente el yeso y se fijen en madera o metal, de tal manera que el soporte quede completamente estable. Al fijarlo compruebe que los tornillos no penetren los cables eléctricos ni las tuberías.

### Instalación

- 1 Desconecte la alimentación del tomacorriente eléctrico.
- 2 Mueva la unidad cerca de la abertura. Conecte el cable de alimentación eléctrica en un tomacorriente con conexión a tierra.
- 3 Coloque el horno de microondas en la abertura y deslícelo hacia atrás hasta que el reborde para montaje se encuentre a ras con el frente del gabinete. Evite pellizcar el cable de alimentación eléctrica entre la unidad y la pared del gabinete.
- 4 Abra el cajón. Utilice los dos orificios ubicados a cada lado del reborde para montaje como plantilla y perforo los orificios de montaje en el gabinete con una broca de  $\frac{1}{16}$ ".
- 5 Monte el horno de microondas con los cuatro tornillos proporcionados. Consulte la siguiente ilustración.
- 6 Conecte la alimentación del tomacorriente eléctrico.

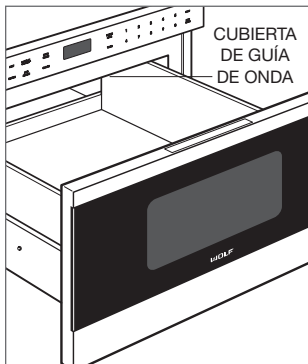

Cubierta de guía de onda.

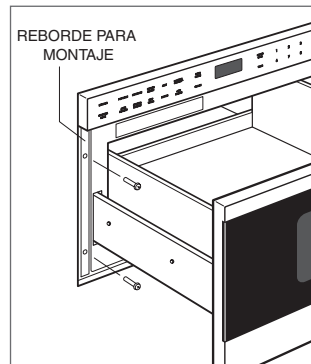

Montaje.

### Resolución de problemas

**AVISO IMPORTANTE:** si el horno de microondas de cajón no tiene un funcionamiento apropiado, siga estos pasos para resolver los problemas:

- Compruebe que el horno de microondas tiene corriente eléctrica.
- Compruebe que las conexiones eléctricas son las adecuadas.
- Si el horno de microondas no funciona correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de Wolf. No intente reparar el horno. Wolf no es responsable del servicio necesario para corregir una instalación defectuosa.

### Table des matières

- 3 Four à micro-ondes à tiroir
- 4 Spécifications
- 7 Installation
- 7 Dépannage

Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées en tout temps sans préavis. Visitez [wolfappliance.com/specs](http://wolfappliance.com/specs) pour obtenir les renseignements les plus récents.

### Remarque importante

Pour s'assurer que ce produit est installé et utilisé en toute sécurité et aussi efficacement que possible, prenez note des types de renseignements mis en évidence tout au long de ce guide :

**REMARQUE IMPORTANTE** met en évidence des renseignements qui sont particulièrement importants.

**MISE EN GARDE** indique une situation où une blessure mineure ou des dommages au produit peuvent se produire si les directives ne sont pas respectées.

**AVERTISSEMENT** décrit un danger qui peut causer une blessure grave ou la mort si les précautions ne sont pas respectées.

**REMARQUE IMPORTANTE** : tout au long de ce guide, les dimensions entre parenthèses sont en millimètres à moins d'indication contraire.


**REMARQUE IMPORTANTE** : conservez ces directives pour l'inspecteur en électricité local.

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES

### Renseignements sur le produit

Des renseignements importants sur le produit, y compris les numéros de modèle et de série, se trouvent sur la plaque signalétique du produit. La plaque signalétique est située au fond de la cavité du four à micro-ondes. Le tiroir doit être ouvert pour voir la plaque signalétique. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

Si vous avez besoin de service, communiquez avec le service Wolf certifié par l'usine avec les numéros de modèle et de série. Pour obtenir le nom du centre de service Wolf certifié par l'usine le plus près de chez vous ou si vous avez des questions concernant l'installation, consultez la section Contact et assistance de notre site Web, [wolfappliance.com](http://wolfappliance.com) ou appelez le service à la clientèle de Wolf au 800-222-7820.

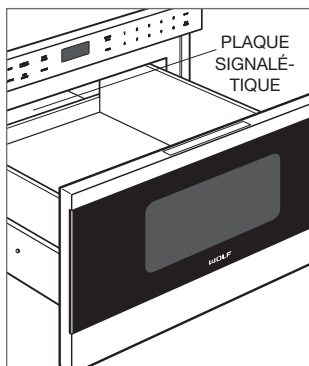

Emplacement de la plaque signalétique.

**REMARQUE IMPORTANTE :** lors de l'utilisation de tout four à micro-ondes générant de la chaleur, il y a certaines précautions de sécurité à respecter. Ces précautions se trouvent dans le guide d'utilisation et d'entretien du four à micro-ondes à tiroir Wolf fourni avec l'unité. Lisez-les toutes et respectez-les attentivement.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Si les renseignements se trouvant dans ce guide ne sont pas respectés à la lettre, un incendie ou un choc électrique peuvent se produire causant ainsi des dommages matériels, des blessures ou la mort.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

En vue de réduire le risque de basculement, le four à micro-ondes à tiroir doit être fixé par un bloc antibascullement installé correctement.

Ce four à micro-ondes doit être mis à la terre électriquement conformément aux codes locaux.

Assurez-vous que les revêtements muraux et les armoires autour de l'appareil peuvent résister à la chaleur générée par le four à micro-ondes.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Une mauvaise utilisation de la fiche de masse peut entraîner un risque d'électrocution. N'utilisez pas de rallonge électrique. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien ou à un technicien de service qualifié d'installer une prise plus près de l'appareil.

## Exigences d'installation

Le four à micro-ondes à tiroir peut être installé dans une application standard ou à affleurement. L'emplacement de l'alimentation électrique dans l'ouverture du four peut exiger une profondeur d'armoire supplémentaire. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Finissez les rebords de l'ouverture. Ils peuvent être visibles lorsque le tiroir est ouvert.

Pour les installations à affleurement, un jeu minimum de  $\frac{1}{8}$  po (3) est requis sur le dessus et les côtés et de  $\frac{11}{16}$  po (18) au fond. Un accessoire de vente est requis pour diriger l'air loin de l'unité. Les accessoires sont offerts par les dépositaires Wolf autorisés. Pour obtenir des renseignements sur les dépositaires locaux, visitez la section trouver une salle d'exposition de notre site Web, wolfappliance.com. Pour assurer des jeux constants, chaque coin de l'ouverture doit être de  $90^\circ$  exactement.

EXIGENCES D'INSTALLATION		
<b>SUPPORT DE BASE</b>		
Modèle de 24 po		125 lb (57 kg)
Modèle de 30 po		125 lb (57 kg)
<b>CHEVAUCHEMENT DE LA GARNITURE</b>	<b>MODÈLE DE 24 PO</b>	<b>MODÈLE DE 30 PO</b>
Dessus	$\frac{5}{16}$ po (8)	$\frac{5}{16}$ po (8)
Fond	$\frac{1}{16}$ po (2)	$\frac{1}{16}$ po (2)
Côtés	$\frac{7}{8}$ po (22)	$3\frac{7}{8}$ po (98)

## Bloc antibasculement

En vue de réduire le risque de basculement, le four à micro-ondes à tiroir doit être fixé par un bloc antibasculement. Le bloc antibasculement doit être fourni par l'installateur. Les dimensions varient selon l'installation. Reportez-vous à l'illustration pour votre installation précise aux pages 5 et 6.

## Électricité

L'installation doit se conformer à tous les codes électriques applicables.

La prise doit se trouver dans la zone supérieure gauche de l'ouverture. Reportez-vous à l'illustration pour votre installation précise aux pages 5 et 6. La prise peut aussi se trouver dans une armoire adjacente à la portée du cordon d'alimentation. Un trou d'accès doit être effectué dans l'armoire pour passer le cordon d'alimentation.


### EXIGENCES ÉLECTRIQUES

#### FOUR À MICRO-ONDES À TIROIR

Alimentation électrique	mise à la terre, 120 volts CA, 60 Hz
Service	circuit dédié de 15 ampères
Prise	mise à la terre à trois broches
Cordon d'alimentation	4 pi (1,2 m)

### DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Le four à micro-ondes à tiroir est muni d'un cordon avec un fil de masse et une fiche de masse. Cette dernière doit être branchée dans une prise murale qui est adéquatement installée et mise à la terre conformément au Code national de l'électricité ainsi qu'aux ordonnances et codes locaux. Dans le cas d'un court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de décharge au courant électrique.

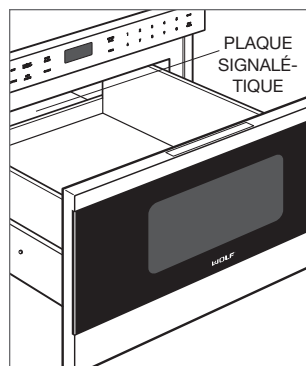


Emplacement de la plaque signalétique.



## SPÉCIFICATIONS


### Four à micro-ondes à tiroir

#### INSTALLATION STANDARD

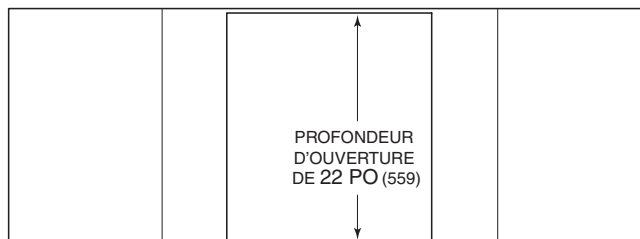

PROFONDEUR  
D'OUVERTURE  
DE 22 PO (559)


VUE DE DESSUS

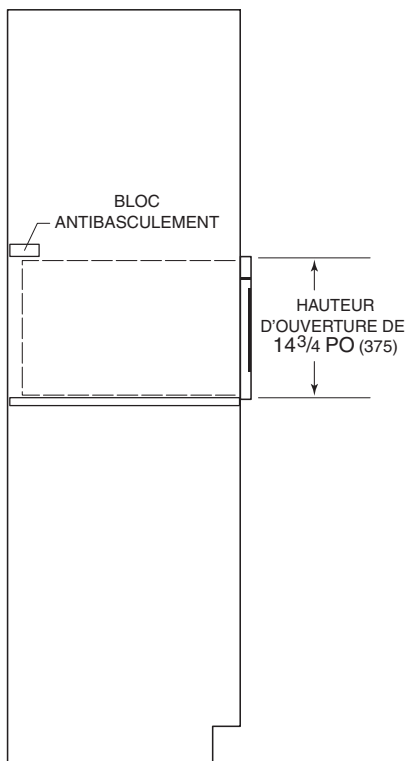

BLOC  
ANTIBASCULEMENT

HAUTEUR  
D'OUVERTURE DE  
14<sup>3</sup>/<sub>4</sub> PO (375)

VUE DE PROFIL

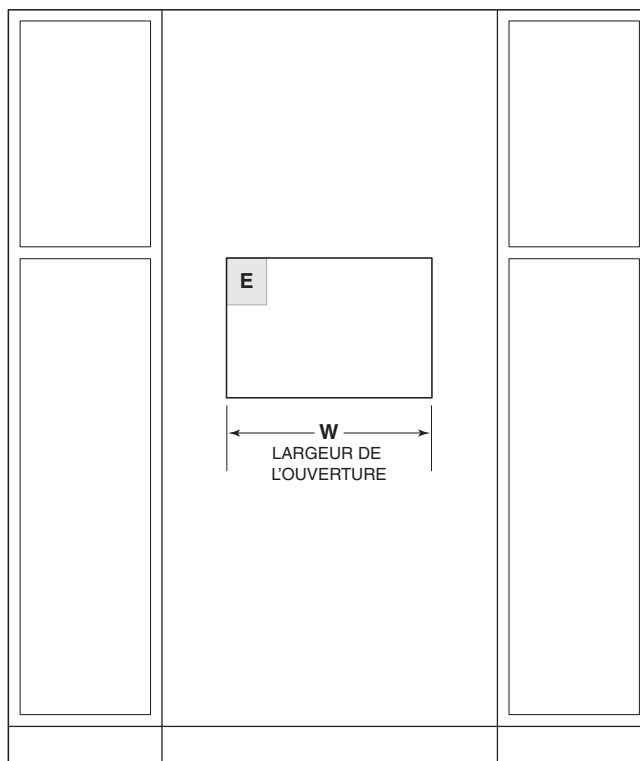

W  
LARGEUR DE  
L'OUVERTURE

VUE DE FACE

*REMARQUE : tous les fours à micro-ondes à tiroir nécessitent les mêmes dimensions d'ouverture.  
La ligne pointillée représente le profil de l'unité.*

#### INSTALLATION STANDARD

##### MODÈLE

Modèle de 24 po

Modèle de 30 po



##### W

22<sup>1</sup>/<sub>8</sub> po (562)


22<sup>1</sup>/<sub>8</sub> po (562)

Four à micro-ondes à tiroir

INSTALLATION À AFFLEUREMENT

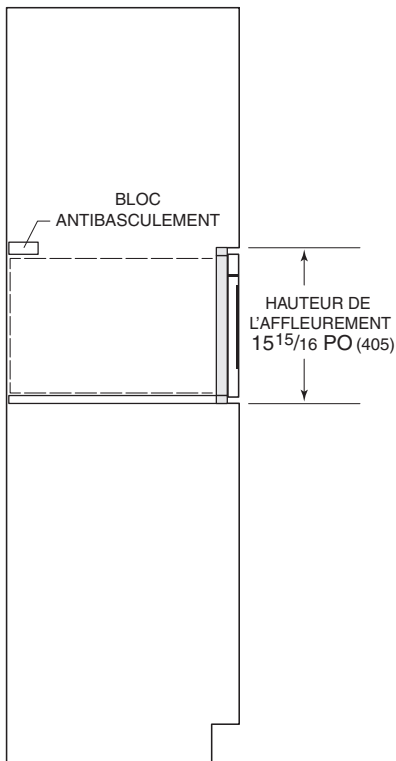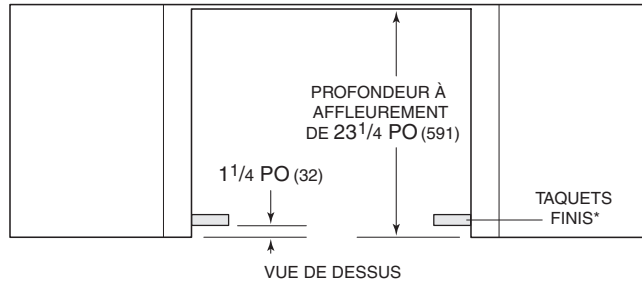

VUE DE PROFIL

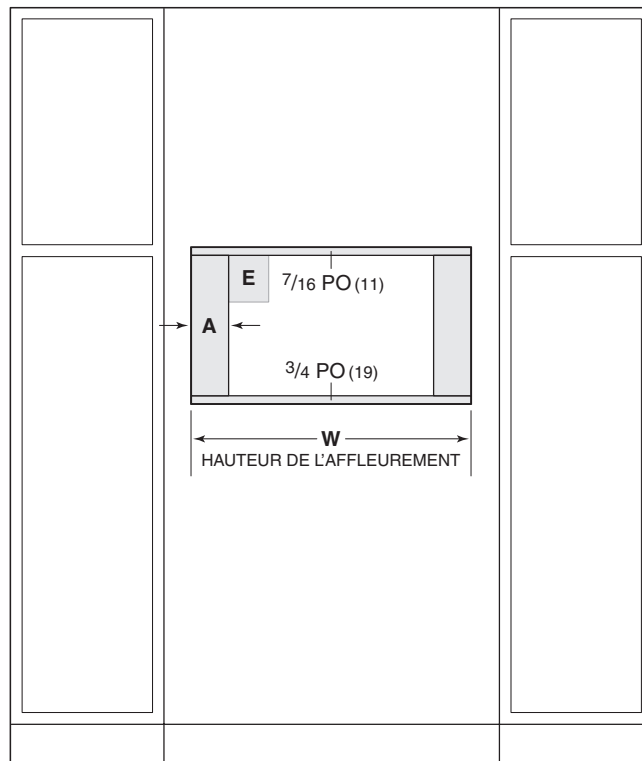

\*Les zones ombragées seront visibles et doivent être finies pour s'agencer avec les armoires.

REMARQUE : la ligne pointillée représente le profil de l'unité.

INSTALLATION À AFFLEUREMENT

MODÈLE	W	A
Modèle de 24 po	24 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (613)	1 po (25)
Modèle de 30 po	30 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (765)	4 po (102)


### Préparation

Retirez et recyclez les matériaux d'emballage. Ne retirez pas le blindage du guide d'ondes, qui est situé sur la surface supérieure de l'intérieur du tiroir.


Lorsqu'il est installé sur le mur, assurez-vous que les vis pénètrent la cloison sèche complètement et qu'elles sont solides dans du bois ou du métal afin que le bloc soit complètement stable. Lors de la fixation, assurez-vous que les vis ne pénètrent pas les fils électriques ou la plomberie.

### Installation

- 1 Coupez le courant au niveau de la prise de courant.
- 2 Déplacez l'unité près de l'ouverture. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise mise à la terre.
- 3 Placez le four à micro-ondes dans l'ouverture et poussez-le vers l'arrière jusqu'à ce que la bride de montage soit à égalité avec la face de l'armoire. Évitez de coincer le cordon d'alimentation entre l'unité et le mur de l'armoire.
- 4 Ouvrez le tiroir. En utilisant les deux trous de chaque côté de la bride de montage comme gabarit, pré-percez des trous de montage dans l'armoire au moyen d'une mèche de  $1/16$  po.
- 5 Installez le four à micro-ondes avec les quatre vis fournies. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.
- 6 Rétablissez le courant au niveau de la prise de courant.

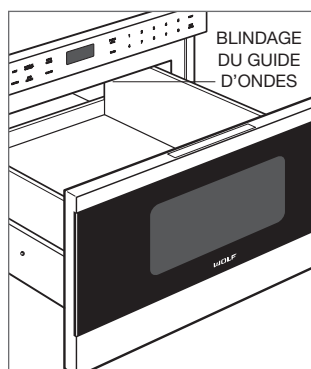

Blindage du guide d'ondes.

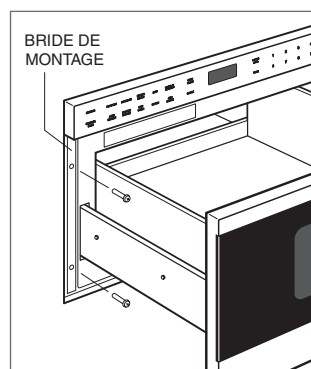

Montage.

### Dépannage

**REMARQUE IMPORTANTE :** si le four à micro-ondes à tiroir ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les étapes de dépannage suivantes :

- Vérifiez l'alimentation électrique du four à micro-ondes.
- Vérifiez l'état des connexions électriques.
- Si le four à micro-ondes ne fonctionne pas correctement, communiquez avec le centre service Wolf certifié par l'usine. Ne tentez pas de réparer le four. Wolf n'est pas responsable du service requis pour corriger une installation défectueuse.



WOLF APPLIANCE, INC. P.O. BOX 44848 MADISON, WI 53744 WOLFAPPLIANCE.COM 800.222.7820

823036 REV-A

6/2013

